


แบบฝึกหัดเพิ่มเติมเรื่อง subnet

1. ดาวนโหลดและติดตั้ง Packet Tracer

<https://www.netacad.com/resources/lab-downloads?courseLang=en-US>

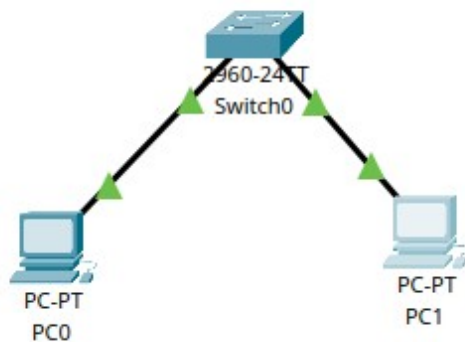


2. สร้าง 2 PC ผ่าน Switch

2.1 ที่เมนูล่างซ้าย เลือกที่ End Devices เพื่อจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง



2.2 เลือกที่ Network Devices --> Switches เลือกรุ่น 2960 จำนวน 1 เครื่อง

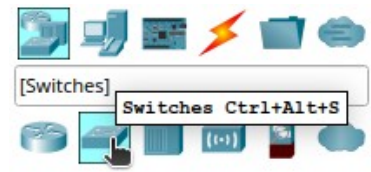

2.3 เลือกที่ Connections ลากเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับสวิตช์ทั้งสองเครื่อง ผ่านพอร์ต FastEthernet ที่เหมาะสม



3. คอนฟิกไอพี

PC0 192.168.1.60/24

PC1 192.168.1.61/24

3.1 คลิกที่เครื่อง PC0 ไปที่แท็บ Desktop เลือก IP Configuration แล้วกำหนดค่าไอพี 192.168.1.60 subnet 255.255.255.0

3.2 ที่เครื่อง PC1 กำหนดค่า 192.168.1.61 subnet 255.255.255.0

3.3 ทดลอง Ping (ที่แท็บ Desktop เลือก Command Prompt)

3.3.1 ที่เครื่อง PC0 ทดลอง ping ตัวเอง และ ping ไปยัง PC1

3.3.1 ที่เครื่อง PC1 ทดลอง ping ตัวเอง และ ping ไปยัง PC0

ควรจะต้อง ping กันเจอทั้งสองฝั่ง

4. ทดลองเรื่อง subnet

4.1 เปลี่ยน subnet เครื่อง PC1 เป็น 255.255.255.192 แล้วทดลอง ping หากัน บันทึกผล

4.2 เปลี่ยน IP เครื่อง PC1 เป็น 192.168.1.67 คิดว่าจะ ping เจอกันไหม เพราะอะไร.....คิดแล้วค่อยทดลอง ping หากัน บันทึกผล

อภิปรายผลทดลอง จากการทดลองในข้อ 4. เกิดอะไรขึ้น จงอธิบาย
